



ESTANTERIA PRONTOKIT GALVANIZADO "HOME" (Cód. DE300G)

Herramientas necesarias


Destornillador Phillips
Alicates llave inglesa ajustable

Advertencia
mango de metal corte
bordes cuidadosamente

LISTA DE PARTES



8 piezas por pata



4 Estantes



8 x abrazadera de esquina



64 pernos y tuercas



4 x Patas de plástico

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Ojo : no apretar tuercas hasta el paso 5

PASO

- 1** Colocar un estante al revés y utilizando sólo una tuerca y un tornillo para cada soporte en los orificios como se muestra en el diagrama (Fig1) apoyados a la plataforma



4 x abrazadera de esquina

Fig.1

PASO

- 2** Para hacer una pata larga se superponen dos piezas de la pata y atornillar (debe solapar los 2 primeros agujeros de cada pieza de la pata). No coloque 2 de los tornillos hasta el siguiente paso(Ver Fig.2).Lo mismo con las piezas restantes para las 4 patas.Poner un pie de plástico a cada una de las patas terminadas. (Fig.2)

No se encaja estos 2 tornillos hasta el próximo paso




2 piezas de la pata se superponen y se atornillan juntos

Pie de plástico

Fig.2

PASO

- 3** Ref (Fig.3)
El estante tiene las 4 escuadras
Ajustar pata al estante superior (en el orificio superior de la pata).
A continuación, montar el estante inferior en el segundo agujero de el parante luego colocar el segundo estante (Posición depende de usted).
Por último, coloque en tercer estante Posición depende de usted

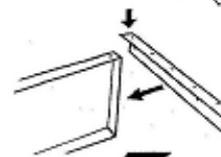

Estante superior
Instalado en el orificio superior

3 RD Estante
con llave de 4 esquina

2º Estante

Estante inferior
montado en segundo
agujero desde la parte
inferior con 4 abrazaderas
de esquina

Fig.3

PASO

- 4** Gire la estantería y ensamble las 2 restantes patas

PASO

- 5** En un piso nivelado, asegúrese de que la unidad esta escuadrada luego apriete Todos los tornillos y tuercas.